


AC1651TW

- 本机具有自动安全保护功能，在出现故障早期自动检测、诊断，并作出适当响应。
- A. 开门状态指示灯
 - B. 智能自检指示灯
 - C. 进水警示指示灯
请检查水源压力，以及水龙头是否开启。
 - D. 过滤警示指示灯
请检查排水管是否打结或排水泵是否堵塞。
 - E. 程序选择钮
 - F. 启动/暂停键

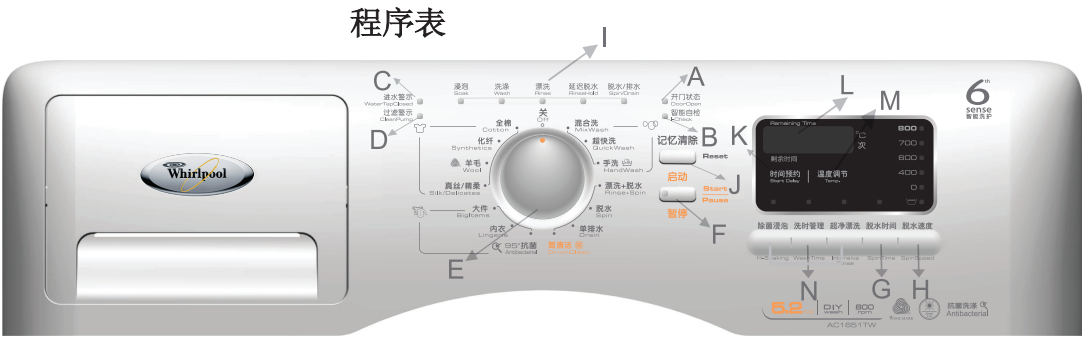

- G. 脱水时间选择键
- H. 脱水速度选择键
- I. 程序过程指示
浸泡 洗涤 漂洗 延迟脱水 脱水/排水
- J. 记忆清除键
- K. 时间预约键
- L. 时间和温度显示窗
- M. 温度控制键
- N. 附加功能键

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 -洗涤温度的选择，请按照衣物标签上的建议	最大洗 衣量 Kg	洗涤剂 and 柔软剂			洗衣功能选择							中途添衣	最大脱水 速度 转/分钟	
				浸泡 	主洗 	柔软剂 	时间 预约	温度 控制	除菌 浸泡	超净 漂洗	防皱洗 	洗时 管理	脱水 速度			脱水 时间
全棉 冷水,30°,40°,..., 80°C,95°C	   	重度到中度脏污的亚麻桌布、毛巾、衬衫等全棉或亚麻织物。 对于重污衣物，可额外选择“浸泡”功能。	5.2	*	是	*	*	*	*	*	*	*(3)	*	—	*	800
化纤 冷水,30°C,40°C	 	中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物（涤纶、聚酯纤维）外衣，或棉混纺织物	2.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	—	*	700 (1)
混合洗 冷水,30°C,40°C,50°C,60°C	 	轻污、中度脏污的棉或化纤织物	2.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	—	*	800
超快洗 冷水,30°C	 	穿着时间不长或是新买的外套，棉、聚酯纤维、聚酰氨和混纺运动服。	2.5	—	是	*	*	*	—	*	*	*	*	—	*	800
真丝/精柔洗 冷水,30°C		细软面料的裙子、衬衫、外套以及可机洗的真丝织物(参照衣物所附的洗涤标签)。	1.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—(4)	700 (1)
羊毛 冷水,30°C,40°C		只能洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡	1.0	—	是	*	*	*	—	*	*	—	*	—	—	700 (1)
手洗 冷水,30°C,40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝 如果选择了“防皱洗”，不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—(4)	400 (2)
大件 冷水,30°,40°,..., 80°C,95°C	   	适用于大尺寸的衣物，如窗帘、床单、被套等。	5.2	*	是	*	*	*	*	*	*	*(3)	*	—	*	800
内衣 冷水,30°C,40°C		适用于精柔的女士内衣或有蕾丝的轻柔织物	1.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—(4)	400 (2)
95°抗菌 70°C,80°C,95°C		可以有效地杀灭衣物中的细菌，适用于需高温杀菌的棉织物，如婴儿衣物等。	5.2	*	是	*	*	*	*	*	*	—	*	—	*	800
筒清洁 冷水,30°C,40°C,50°C,60°C	—	用于清除洗衣机使用一段时间后可能滋生的细菌和污物。（如需清洁剂，请选择含氯漂白剂或无泡专用清洁剂，如使用清洁剂不当可能会造成泡沫自皂盒外溢的情况，此属正常现象）	—	—	是	—	*	*	—	—	*	—	*	—	—	400
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同。	5.2	—	—	*	*	—	—	*	*	—	*	—	—	800
单脱水	—	脱水时间和脱水速度可另行选择。	5.2	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	*	—	800
单排水	—	此程序只排水，不脱水。可作为“防皱洗”后不脱水，结束程序。	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❖ 可选 / 是: 必须加入 / -: 不可选。

(1) 为了呵护衣物，脱水速度限制为700转/分钟。

(2) 为了呵护衣物，脱水速度限制为400转/分钟。

(3) 仅适用于温度小于70℃时。

(4) 如果选择除菌浸泡，则中途添衣功能可选。

惠而浦(Whirlpool)是美国惠而浦公司注册商标

基本程序表

性能数据		
程序	温度 (℃)	程序持续时间※ (大约)(小时: 分钟)
全棉※※	70,80,95	2:15
全棉※※※	60	2:08
全棉	冷水(20),30,40,50	1:54,1:55,1:59,2:01
化纤	冷水(20),30,40	1:10,1:11,1:15
混合洗	冷水(20),30,40,50,60	0:45,0:46,0:50,0:58,1:05
超快洗	冷水(20),30	0:16,0:17
真丝/精柔洗	冷水(20),30	0:39,0:40
羊毛	冷水(20),30,40	0:41,0:42,0:46
手洗	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
大件	20,30,40,50,60,70,80,95	1:54,1:55,1:59,2:01,2:08, 2:15,2:15,2:15
内衣	冷水(20),30,40	0:35,0:36,0:40
95° 抗菌	70,80,95	2:15
筒清洁	冷水(20),30,40,50,60	0:50,0:51,0:55,1:03,1:10

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准, 在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机能根据洗涤条件自动调整。

※※ 为降低水温, 防止衣物起皱, 主洗过程结束后、排水前, 自动加入冷水降温。

※※※ 标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂，关好机门，选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述，加入洗涤剂，关好机门。（请选择适合滚筒洗衣机的无泡或低泡洗涤剂）

- 旋转程序选择钮到所需程序位置。
- 剩余时间显示窗口显示所有程序的时间（时、分）和默认洗涤温度，启动/暂停键旁的指示灯闪烁。
- 程序推荐的脱水速度灯点亮。

选择附加功能

按**附加功能**键一次显示当前值，连续按为循环选择。当附加功能启动时，对应显示灯点亮。

当选择的程序和附加功能不可组合时，不能组合的功能自动落选，指示灯自动熄灭。

除菌浸泡

- 在浸泡格中加入除菌剂。
建议使用粉状衣物除菌剂，若使用液体除菌剂，建议在洗衣机浸泡进水时，同时由浸泡格加入。
- 适用于需要除菌或重污的衣物，浸泡时间可选择18、28、38和48分钟，浸泡过程中，前18分钟筒有洗涤的动作，后面处于静止状态直到浸泡时间结束。浸泡结束，排水。

洗时管理

- 用户可以通过**洗时管理**功能键调节程序的洗涤时间。根据不同洗涤程序，最大调节范围为-40～10分钟。

机器相关参数

型号名	AC1651TW(XQG52-AC1651TW)
容量	5. 2KG
最高转速	800转/分钟
净重	60KG
净尺寸(长X宽X高)	60X47X85 CM
额定电压	220V～
额定加热输入功率	1900W
额定洗涤输入功率	300W

中途添衣

如果在洗涤过程中需要添加衣物，请按“**启动/暂停**”键。

- 若可中途开门，则显示窗中的三位时间显示跳闪，待开门指示灯亮后，可以开门添衣。
- 若显示窗中三位时间显示不跳闪，则说明该程序不允许中途添加衣物或温度大于40℃或中途添衣允许时间已过。

时间预约

- 时间预约功能允许你在方便的时候洗涤衣物，如在晚上电能便宜的时候。
- 选择程序、温度、附加功能。
 - 按**时间预约**键，选择1～23小时延迟时间。
 - 按**启动/暂停**键，预约指示灯点亮，倒计时开始。
 - 当程序开始后，时间预约指示灯熄灭，数码窗口显示剩余时间。
 - 一旦按下**启动/暂停**键，再次按压**时间预约**键可修改设定的预约时间。

取消时间预约

- 在按**启动/暂停**键之前
旋转程序选择钮到另一程序位置，或按记忆清除键。
- 在按**启动/暂停**键之后
按住**记忆清除**键3分钟，预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头，按 **启动/暂停** 键开始洗衣程序，**启动/暂停** 键旁的指示灯点亮。程序过程指示灯显示当前程序进程，从左到右依次显示洗涤、漂洗、脱水/排水。时间显示窗显示程序剩余时间。

开门指示

启动程序前和程序结束后，指示灯点亮显示门可打开。只要程序正在运行，机门保持锁定，不许强制打开以免损坏机器。如果急需在程序运行中开门，请参考**程序结束前记忆清除**。

红灯警示

进水警示指示灯亮显

洗衣机没有供水或供水不足。打开水龙头，如果指示灯仍然点亮，参考使用手册“故障处理指导”。

过滤警示指示灯亮显

洗涤用水没有排出。检查排水管是否打结、堵塞，清理排水泵过滤器。如果属后者情况，请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

智能自检指示灯亮显

如机器在运行过程中出现故障，智能自检指示灯亮显，并在LED显示屏显示故障代码，具体代码参考说明书。



程序结束


- 所有程序过程指示灯熄灭，“开门”指示灯点亮
- 把程序选择钮转到“关”位置。
 - 关闭水龙头
 - 打开机门，取出洗涤衣物。
 - 机门微开以排除筒内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能

- 按 **启动/暂停** 键中止程序，指示灯闪烁。
- 选择新程序、附加功能。如果需要选择脱水速度。
- 再次按 **启动/暂停** 键开始新程序。
新程序在上一个程序中止的位置继续运行，因此不要再添加洗涤剂。

当前运行程序结束前 记忆清除

- 在程序结束前，按“**记忆清除**”键取消程序。
- 按“**记忆清除**”键至少3秒钟。在开门前排出洗衣机筒内水。

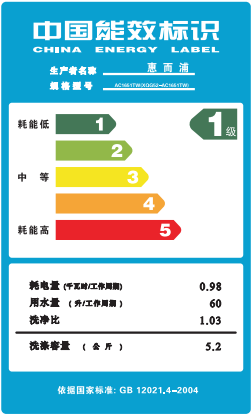

本产品达到中国能效标识1级

惠而浦是美国 Whirlpool 公司的注册商标
W10281761A